




Guide d'installation revêtement avec clous apparent

- Le produit doit être sans défaut perceptible par le client ou l'installateur.
- Dans le cas où il y a un défaut, le revêtement ne doit pas être installé.
- Appelez-nous avant l'installation et nous remplacerons le produit conditionnellement à une inspection de celui-ci.
- L'installation doit être faite de manière à respecter le code du bâtiment ainsi que la réglementation locale.
- Pour faciliter l'installation, une liste des longueurs est fournie.
- Vous pouvez distribuer adéquatement les planches sur chaque mur, selon les espaces à couvrir entre les ouvertures.
- Le revêtement doit être entreposé dans un endroit sec et bien aéré.
- Cet endroit ne doit pas être chauffé, pour éviter qu'il sur-sèche, ce qui entraînerait une déformation du bois.
- Le revêtement doit être installé sur des fourrures (lattes de ¾") séchées au four.
- Elles doivent être disposées à tous les 16" le jeu d'air ainsi créé est très important pour éviter l'accumulation d'humidité anormale au dos du revêtement et provoquer sa dégradation.
- Commencez par installer les moulures de coins, de fenêtres, de porte et posez ensuite le revêtement.
- Le revêtement ne doit jamais être en contact prolongé avec l'eau, le sol, les fondations de béton ou toute structure, ou objet qui aurait pour effet de créer une accumulation d'humidité anormale entraînant un vieillissement prématuré du produit.
- Chaque extrémité des planches doit être retouchée avant l'installation avec la teinture additionnelle fournie.
- Les clous doivent aussi être retouchés.
- Les coupes d'aboutement doivent être effectuées à 45° ou 22° et se situer au centre d'une fourrure.
- Les planches doivent se toucher, mais sans exercer de pression.
- L'enlignement doit être vérifié à l'aide d'un niveau à tous les 4 rangs.
- Un mauvais enlignement aura pour effet de créer un différent positionnement des rangs d'un mur à l'autre, ce qui entraîne une mauvaise apparence.
- Si vous remarquez un mauvais enlignement, vous devez corriger avec les rangs subséquents en s'assurant de donner tout au plus 1/16" à la fois.

Guide d'installation revêtement avec clous apparent

- Les clous doivent être bien enfoncés pour que la tête ne pénètre pas dans le bois, mais s'appuie correctement sur la surface.
- La localisation du clou est très importante.
- Une mauvaise localisation peut entraîner un fendillement ou un voilement anormal.
- Pour le déclin, V-joint, à canal et à gorge, il est recommandé d'installer le clou à 7/8'' (22mm) de la rive tel que le dessin ci-après.
- La distance entre le clou et le côté du revêtement est la même s'il s'agit d'un revêtement de 6'' ou 8''.
- Pour le revêtement de 8'' il est recommandé d'installer un deuxième clou à 2-3/8'' de la rive opposée de la planche.
- Pour le couvre-joint, il est recommandé d'installer les clous de chaque côté du revêtement et de clouer la baguette par-dessus avec un clou au centre tel que le dessin.
- Les clous enfoncés au-delà de la surface du revêtement doivent être scellés afin de ne pas laisser pénétrer l'humidité.

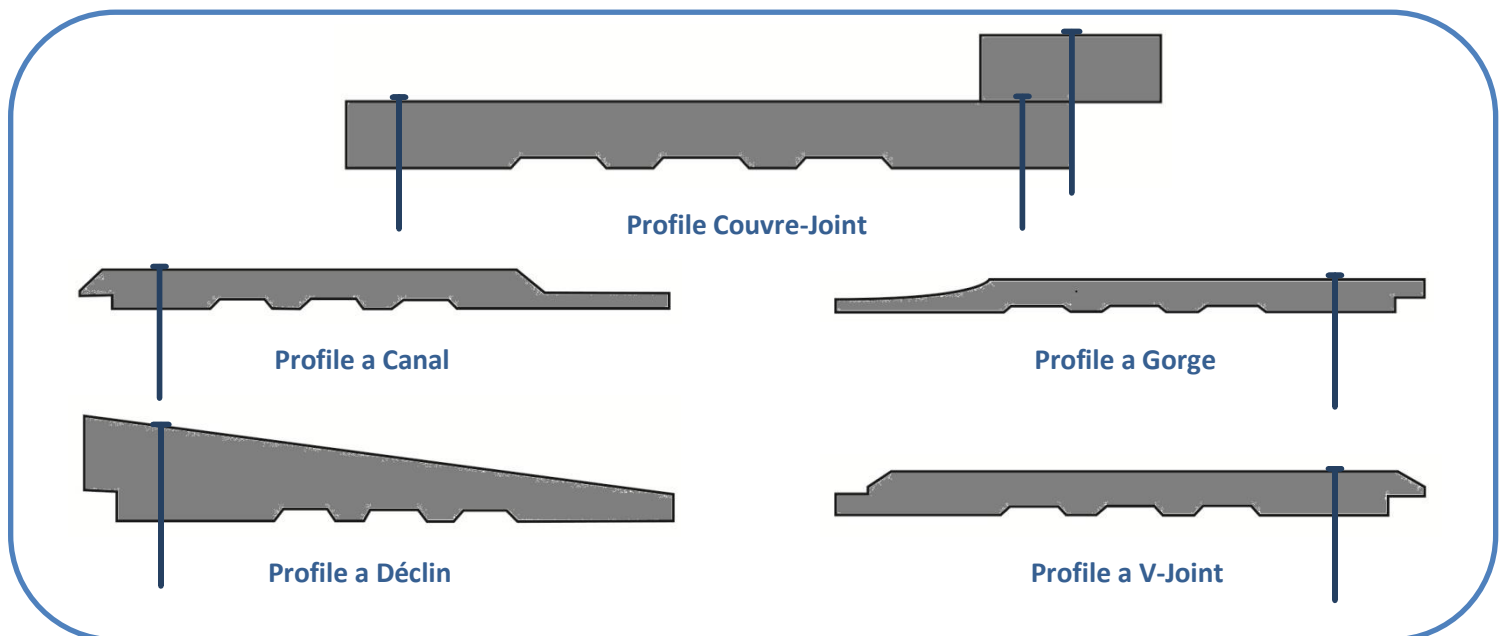

- Les clous devront être fournis par *Rioperl*. Ce sont des clous conçus expressément pour notre revêtement extérieur, ils résisteront à la corrosion.
- Le revêtement doit être calfeutré autour des fenêtres et des portes afin de ne pas laisser l'eau s'infiltrer.